


Montagevoorschrift Imperiaal Transit/Sprinter/LT

BELANGRIJK: Dit Imperiaal is alleen geschikt voor montage op een Ford Transit/ Mercedes-Benz Sprinter/Volkswagen LT

Equinox Artikelcode: 010.07.02A.001 t/m 005
010.24.04A.001 t/m 005
010.07.02B.001 t/m 007

010.15.03A.001 t/m 005

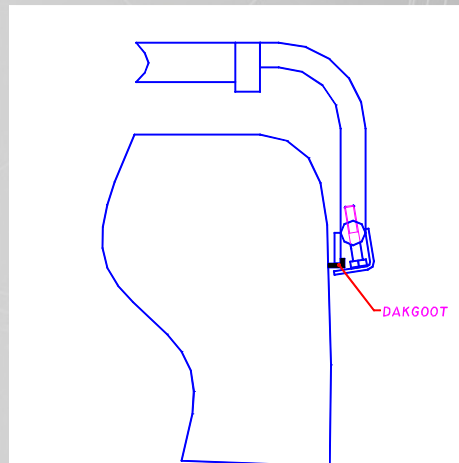

1. Monteer het imperiaal met de met de kunststof beklede steunpunten in de dakgoot van de auto, met de rol boven de achterdeuren.
2. Het draadeinde van de vier (zes) klembeugels in de bestemde gaten van de draagsteunen plaatsen, zodat deze onder de dakgoot grijpt.
3. De meegeleverde borgmoeren zover aandraaien, zodat er duidelijke spanning optreedt op het aangrijppunt tussen klem en dakgoot.

PAS OP ! Draai de moeren niet te vast aan! De dakgoot kan dan beschadigd worden door vervorming.

Bevestigingsmateriaal:

300CM

4x borgmoer M8
4x sluitring M8
4x gootklem met rubber strip
4x rubber strip 13 cm lang

350/400CM

6x borgmoer M8
6x sluitring M8
6x gootklem met rubber strip
6x rubber strip 13 cm lang