


## Montagehandleiding t.b.v. sidebars Vivaro / Traffic / Primastar

Equinox Artikelcode: 020.18.02A.001 t/m 004

020.20.02A.001 t/m 004

020.17.02A.001 t/m 004

1. Schuif aan de voorzijde in de opening in het chassis de schroefplaat
2. Positioneer de dwarsstok onder de montagepunten en bevestig deze (niet helemaal vastdraaien) met het bijgeleverde bevestigingsmateriaal

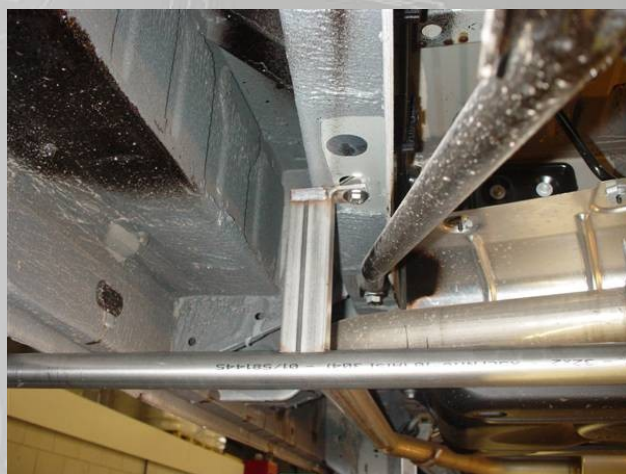

Links-voor

1. Monteer de achterste dwarsstok zoals afgebeeld (niet helemaal vastdraaien)
2. Als de sidebars aan de dwarsstokken zijn bevestigd, borg dan de dwarsstokken vast aan het chassis



Rechts-achter



### Bevestigingsmateriaal dwarsstokken

4x bout M8x35 DIN 933

6x carrosseriering M8

2x borgmoer M8 DIN 985

2x schroefplaat M8 25x70