


## Montagevoorschrift Imperiaal Mercedes-Benz Vito (standaard)

**BELANGRIJK:** Dit Imperiaal is alleen geschikt voor montage op een Mercedes-Benz Vito (standaard) (tot oktober 2003)

Equinox Artikelcode: 010.15.01A.002

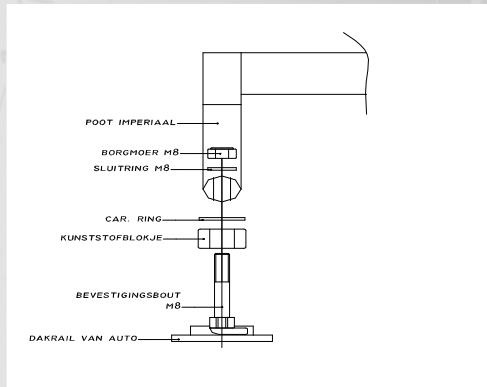

1. Plaats het imperiaal met de rol naar achteren op het dak van de auto, met de vier poten op de montage groef.
2. Haak de T-bouten in de montagegroef met de lip alleen in de buitenzijde van de groef dicht bij elke poot. De T-bout niet in beide gleuven schuiven, dit belemmert de montage !. Nu kan de bout zich rechttop richten terwijl deze in de buitenzijde van de groef blijft haken.
3. Plaats op elke bout eerst het zwarte nylon blokje en daarna een rvs-car.ring.
4. Schuif het imperiaal voorzichtig zover naar achteren, zodat de geopende achterklep net niet de ladderrol raakt.
5. Plaats nu eerst de rechterzijde van het imperial op het dak, til het op en schuif de bout door de groef onder de montage gaten. Plaats daarna de kleine rvs-ring en draai de borgmoer op het draadeinde. Daarna kan de linkerzijde gemonteerd worden op dezelfde wijze. **LET OP:VERSCHUIF HET IMPERIAAL NU NIET MEER!**

### Bevestigingsmateriaal:

**4x sleufhaak**  
**4x sluitring M8**  
**4x car.ring M8**  
**4x borgmoer M8**  
**4x kunststof blokje 25x15x25 Ø 13mm gat**