
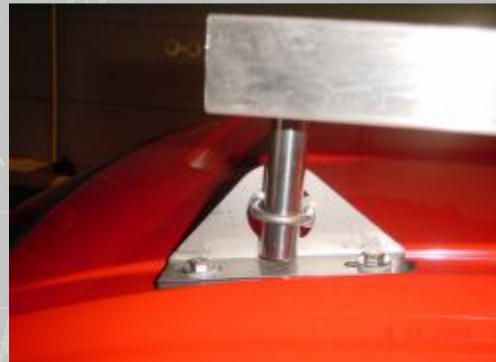


## Montagevoorschrift Imperiaal Mercedes-Benz Vito 2003

**BELANGRIJK:** Dit Imperiaal is alleen geschikt voor montage op een Mercedes-Benz Vito 2003

Equinox Artikelcode: 010.15.01B.001 t/m 009

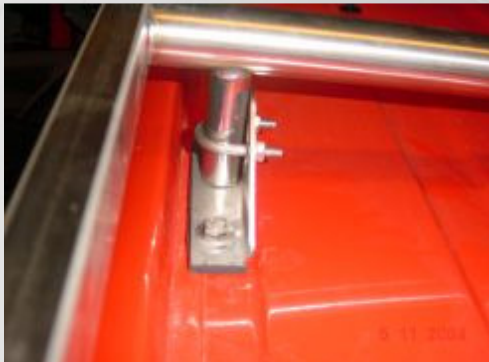

1. verwijder de zwarte kunststof afdekdopjes uit het dak.
2. leg de rubberen strippen op de montagepunten van het dak.
3. bevestig op de montagepunten de hoeksteunen (M6x20, car.ring, nylon car.ring).
4. plaats het imperiaal op het dak.
5. bout het imperiaal vast d.m.v. de meegeleverde U-beugels (M6x42, car.ring, borgmoer).
6. tijdens de montage de schroefdraad delen met tectyl inspuiten

Bevestigingsmateriaal:

**16x bout M6x20**  
**32x car.ring M6**  
**16x car.ring M6 nylon**  
**16x borgmoer M6**  
**8x rubberen strip 30x5 L=130**  
**8x hoeksteun**  
**8x U-beugel M6x42**