


Montagevoorschrift imperiaal **Renault Kangoo**

BELANGRIJK : Dit imperiaal is **alleen geschikt** voor montage op een Renault Kangoo

Artikelcode: 010.20.01A.001 t/m 002

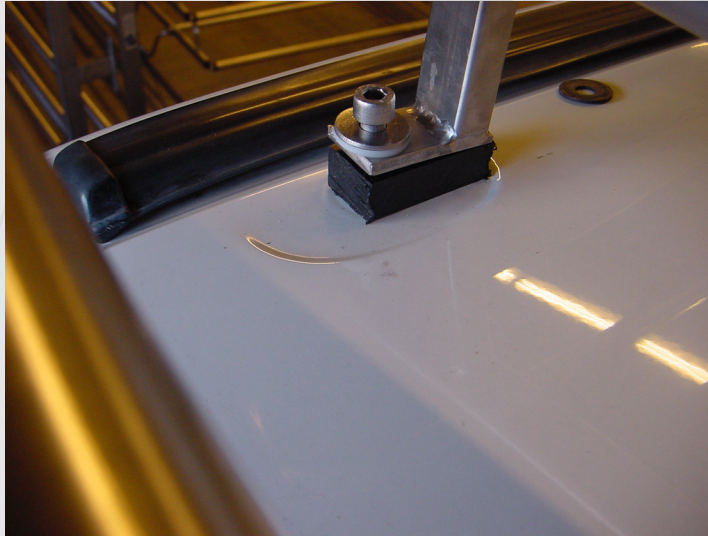

- Verwijder de plasticdoppen uit het dak.
- Plaats eerst op de gaten de rubber carrosserieringen en dan de kunststofblokken, zet hierna het imperiaal erop.
- Plaats over de tapbout eerst de metalen carrosseriering, gevolgd door de nylon carrosseriering.
- Bout het imperiaal nu vast (handvast).

Bevestigingsmateriaal:

- 4 x Bout M8x35 Din931
- 4 x Carrosseriering M8 Din9021
- 4 x Carrosseriering M8 Din9021-nylon
- 4 x Carrosseriering Rubber M7
- 4 x Kunststof blok 25x15x50mm gat Ø9mm